

HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH
 Kurzer Weg 1-5
 D-15859 Storkow
 DEUTSCHLAND
 Telefon: +49 (0) 33678 68748
 Telefax: +49 (0) 33678 61044
 www.heyner-germany.de

P R E M I U M Q U A L I T Ä T
 F Ü R A U T O M O B I L E

HEYNER ORIGINAL

www.heyner-germany.de

HEYNER ORIGINAL

www.heyner-germany.de



KULLANIM KILAVUZU





Capsula MultiFix ERGO 3D
Capsula MultiFix AERO

Capsula Multi ERGO 3D
Capsula Multi AERO

für Kinder von 9-36 kg, (9 Monate bis 12 Jahre)

P R E M I U M Q U A L I T Ä T
 F Ü R A U T O M O B I L E

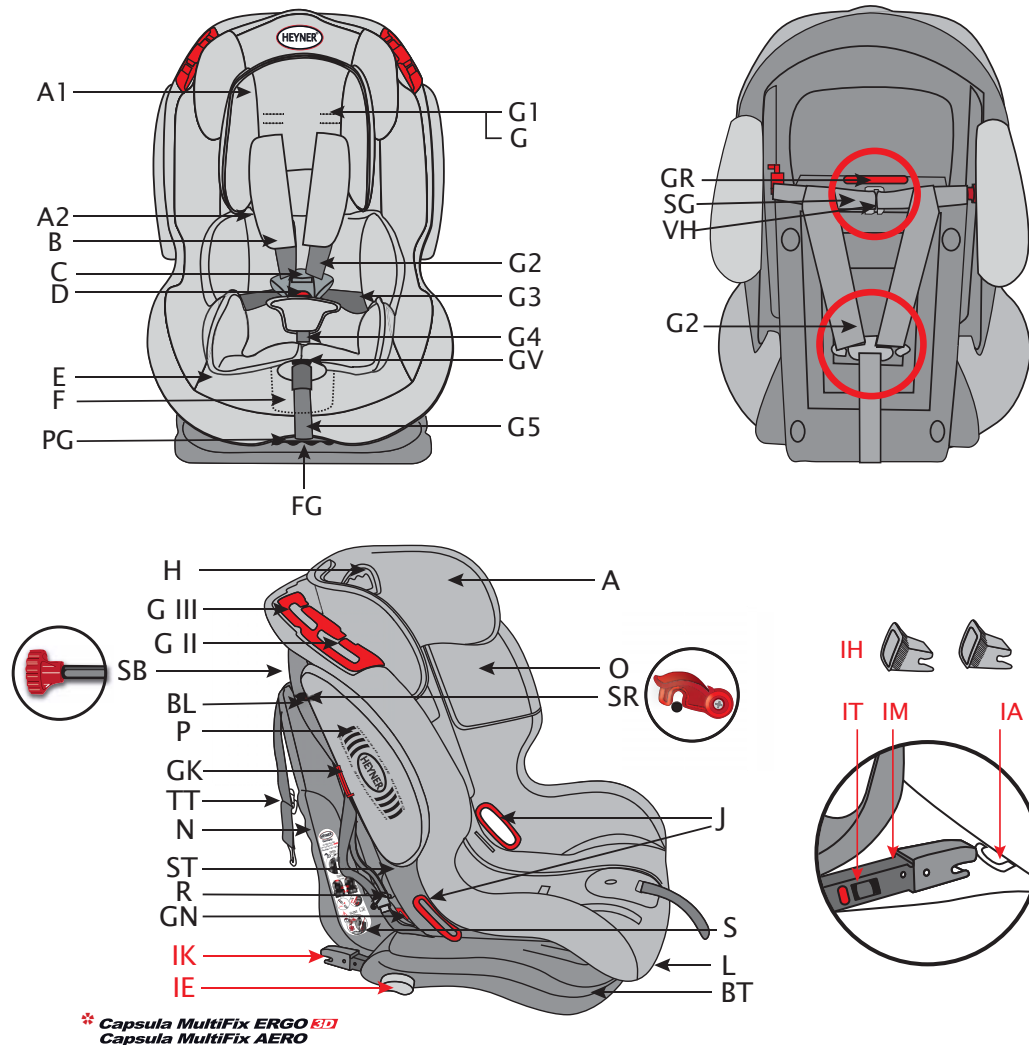

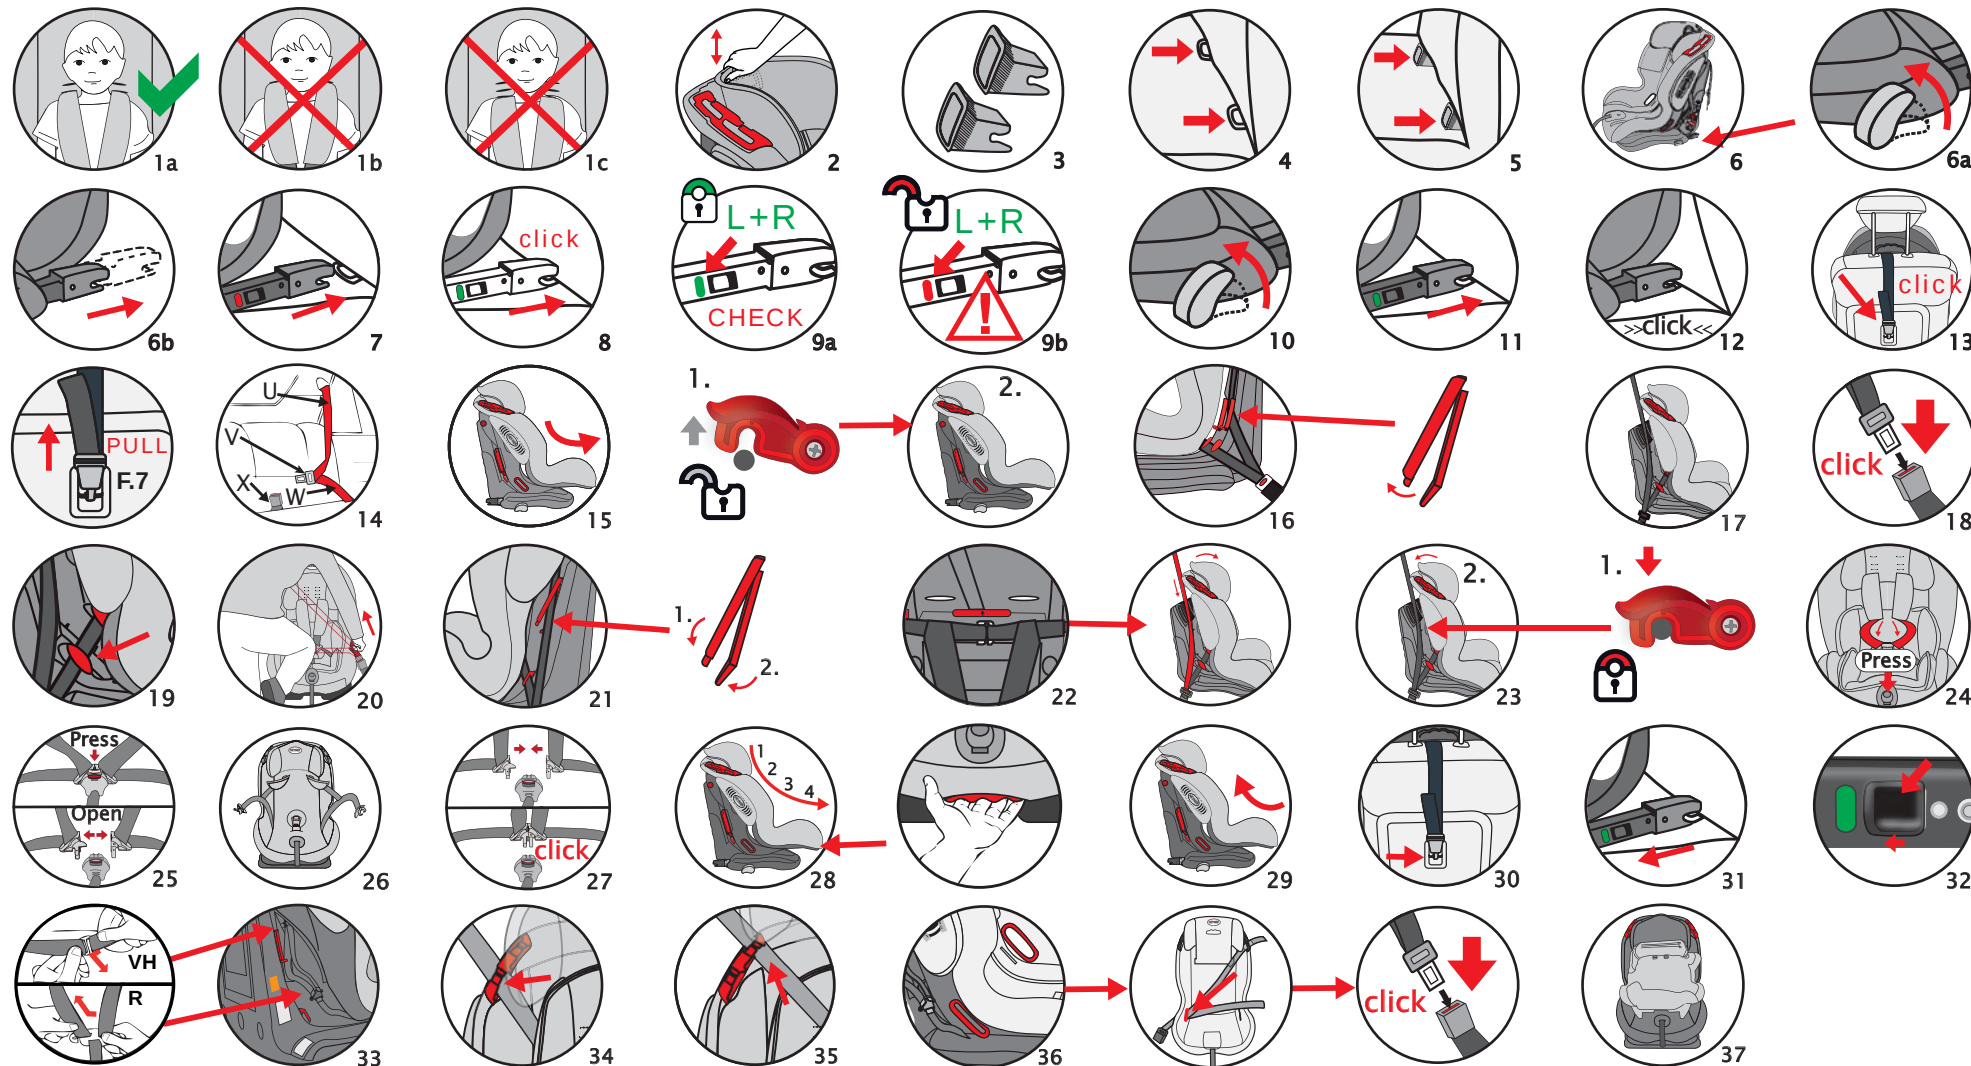

Capsula MultiFix ERGO 3D **Capsula Multi ERGO 3D** **Capsula MultiFix AERO** **Capsula Multi AERO**



Kullanım kılavuzu TR

İÇİNDEKİLER

1. Yaş Gurubu I (9-18 kg Y)	S. 1
1.1 HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D/HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D/HEYNER® Capsula MultiFix AERO	S. 1
HEYNER® Capsula Multi AERO oto koltuğu olarak kullanım	S. 1
1.2 Kemerlerin ve Başlığın Ayarlanması	S. 1
1.3 ISOFIX ve Top Tether ile Sabitleme HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D/HEYNER® Capsula MultiFix AERO	S. 2
1.4 Aracınızın Emniyet Kemerini İle Bağlantı HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D/HEYNER® Capsula Multi AERO	S. 4
1.5 HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D/HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D/HEYNER® Capsula MultiFix AERO	S. 6
HEYNER® Capsula Multi AERO da Çocuk	S. 6
1.6 ISOFIX ve Top Tetherin Çıkartılması/Çözülmesi	S. 7
2. Yaş Gurubu II+III (ab 15-36 kg)	S. 8
2.1 Koltuğun Hazırlanması / Oto Koltuğunun Kendi 5 Nokta Emniyet Kemerinin (G) Çıkartılması	S. 8
2.2 Kurulum / Sabitleme ISOFIX II (Top Tether sız)	S. 8
2.3 Kurulum HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D/HEYNER® Capsula Multi AERO	S. 9
2.4 Başlığın Çocuğun Büyüklüğüne Göre Ayarlanması	S. 10
3. Bakım Talimatları	S. 10
4. Güvenlik Bilgileri	S. 11
5. GARANTİ	S. 12

A	- Başlık	GII	- İçin Gemer Geçiş Yeri Gruppe II (15-25kg)	VH	- Bağlantı Kancası
A1	- Başlık Padi			W	- Araç Alt Kemer
A2	- Oturma Padi	GI	- İçin Gemer Geçiş Yeri Gruppe III (22-36 kg)	X	- Araç Geçmeli Başlık
B	- Omuz Kemer Koruyucusu	H	- Başlık Ayar Mandalı		
BL	- Ana Çözücü	GV	- Kemer Uzunluk Ayar Düğmesi		
BT	- Ana Kasa	J	- Kemer Geçiş Boşlukları		
C	- Kemer Takma Ucları	L	- Kullanım Kılavuzu İçin Bölüm		
D	- Kemer Tokası	N	- Sırtlık		
E	- Koltuk Kılıfı	O	- Kılıf		
F	- Koltuk Kemer Uzunluk Ayar Yeri	P	- Sok Azaltıcı		
FG	- Kullanım Kılavuzu Bölümü	PG	- Yatış Pozisyonu Ayar Mandalı		
G	- 5 Nokta Emniyet Kemer Sistemi	R	- Kemer Demiri		
G1	- Omuz Kemer Geçiş Yerlerinden	S	- Montaj Anlatım Resmi		
G2	- Omuz Kemerleri	SB	- Güvenlik Mili		
G3	- Oto Koltuğu Yan Alt Kemerler	SG	- Omuz Kemer		
G4	- Toka Kemer	SR	- Güvenlik Kelepçesi		
G5	- Merkez Ayar Kemer	ST	- Koltuk Üst Kısım		
GK	- Sıkıştırma kelepçesini	TT	- Top Tether		
GN	- Kırmızı Kemer Geçme Yeri	U	- Araç üst Kemer		
GR	- Kemer Geçme Yerleri	V	- Araç Kemer Takma Ucu		

Capsula MultiFix ERGO 3D **Capsula MultiFix AERO**

I	- ISOFIX
IA	- ISOFIX-Bağlantı Kancaları
IE	- ISOFIX-Takma ve Çıkartma Mandalı
IH	- ISOFIX-Montaj Yardımcısı
IK	- ISOFIX-Bağlantı Çubukları
IM	- ISOFIX-Dayama Yeri
IT	- ISOFIX-Kilit Açma Düğmesi

DİKKAT: Bu kılavuz 4 model için hazırlanmıştır, aldığınız koltuk hangi modele ait ise o modelin talimatlarını okuyunuz,

Modeller;

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO (ISOFIXLI)

HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D /HEYNER® Capsula Multi AERO

1. Yaş Gurubu I (9 – 18kg Arası Y)

**1.1 HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D /
HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO
HEYNER® Capsula Multi AERO oto koltuğu olarak kullanım**

Çocuğunuzun güvenliği için Heyner Capsula oto koltuğunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Heyner Capsula Oto Koltukları;

*HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO (ISOFIXLI)

* HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D / HEYNER® Capsula Multi AERO

: Aracınızın 3 nokta emniyet kemeri ile araca monte edilir.

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO (ISOFIXLI) için;
Lütfen kullanımdan önce aracınızda ISOFIX bağlantı demirinin ve Top Tether bağlantı yerinin olup olmadığına ve buna izin verilip verilmediğine dikkat ediniz.

Oto koltuğunun aracınıza doğru monte edildiğine lütfen dikkat edin ve kullanma kılavuzunu okuyunuz. Montaj yalnızca yetişkinler tarafından yapılır.

1.2. Kemerlerin ve Başlığın Ayarlanması

1.2.1 Hazırlık

HEYNER® Capsula MultiFix Ergo 3D, HEYNER® Capsula Multi Ergo 3D,
HEYNER® Capsula MultiFix Aero ve HEYNER® Capsula Multi Aero modelleri Başlık pedi (A1)
ve Oturma pedi (A2) ile donatılmıştır.

Pedler özellikle küçük çocukların korunmasında kullanılır ki tavsiye edilen kullanım aralığı 9–18kg dir. Büyük çocuklarınız için pedleri çıkartmanız gerekmektedir. Aksi halde oto koltuğunun kemeri çocuğunuza kısa kalır hatta çocuğunuz koltuğa sığmayabilir.
1.2.2. Başlığın (A) ve Omuz Kemerlerinin (G2) Çocuğunuzun Büyüklüğüne Göre Ayarlanması

Resim 1–2

Koltuğun 5 nokta emniyet kemeri vardır.

HEYNER® koltuğunu bir zemin üzerine koyunuz ve çocuğunuzu koltuğa oturtunuz. Omuz kemeri (SG) mutlaka çocuğunuzun omuzları üzerinde olmalı (Resim 1a), ne çok bol (Resim b) ne de çok sıkı (Resim c).

Resim 24

KEMERLERİ GENİŞLETMEK; Çocuğun poposunu koyduğu oturak üst yüzeyinin ön tarafında dördörtgen bir kılıf vardır (F), bu kılıf cırt cırtlıdır. Kılıfı (F) ön tarafından yukarı doğru çekerek kaldırınız, kılıfın altında bir plastik vardır bu plastigide yukarı çekerek kaldırın. Şimdi baş parmağınızı boşluğun içine sokun ve kemer ayar düğmesine (GV) basılı tutun (lütfen parmağınız basılı dursun), daha sonra omuz kemerlerini (G2) sırası ile kendinize doğru çekiniz (her omuz kemerinde üst üste 2 kemer vardır siz sadece birini çekeceksiniz), bu şekilde kemerleri uzatmış olursunuz. **KEMERLERİ DARALTMAK;** Yine parmağınızı kemer ayar düğmesine (GV) basılı tutun ve bu kez koltuğun önünden sarkan merkez ayar kemerini (G5) kendinize doğru çekiniz, bu şekilde kemerler kısalmış olur. (Merkez ayar kemerini çok sert çekerseniz koltuğun arkasındaki kemerler sıkışabilir) Bu sayede koltuğun kemerini uzatıp–kısaltarak çocuğunuzun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.

Başlık (A) yüksekliğini çocuğunuzun büyüklüğüne göre ayarlamak için başlığın arkasındaki ayar yerine (H) bastırarak yukarı çekiniz. Bu şekilde başlık (A) yükseklik ayarını istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Başlık yükseklik ayar yerini (H) istediğiniz seviyede bırakarak farklı pozisyonlarada ayarlayabilirsiniz.
HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO (ISOFIXLI) İçin Kurulum;

1.3. ISOFIX ve Top Tether ile Sabitleme

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix

1.3.1 Kurallar

ISOFIX (I) ve Top Tether (TT) , ‘Semi Universale‘‘ iznine tabidir. Bu nedenle bu koltuklar sadece belli

araçlarda montaj edilebilir. Koltuk Isofix kancaları (I) ve Top Tether (TT) ile kullanılmalıdır. Model listesi sayesinde hangi araçlarda HEYNER® Capsula MultiFix Ergo 3D ve HEYNER® Capsula MultiFix Aero kullanılır görebilirsiniz. Güncel versiyonu www.heyner-germany.de adresinden bulabilirsiniz.

1.3.2. Araca Montaj

Resim 3–5

Heyner HEYNER® Capsula MultiFix Ergo 3D veya HEYNER® Capsula MultiFix Aero yu aracın koltuğuna yerleştirmeden önce ihtiyaç halinde plastik yuvalarını (IH) ISOFIX bağlantı kancalarına (IA) takınız. Top Tether i (TT) alınız ve koltuğun önüne koyunuz. Heyner koltuğunu sürüş yönünde aracın koltuğuna koyunuz.

1.3.3. ISOFIX VE Top Tether ile Aracın Koltuğuna Sabitleme ve Montaj

Resim 6–13a

ISOFIX bağlantı ayar kolunu (IE) hafifçe yukarı döndürünüz ve ISOFIX bağlantı çubuklarını (IK) sonuna kadar dışarı doğru çekiniz. (Bağlantı kolunu (IE) çok hafif yukarı doğru döndürünüz aksi halde takılabilir.) Bağlantı çubuklarını (IK) sonuna kadar çektikten sonra bağlantı ayar kolunu (IE) bırakınız ve çubukların elinizle geriye doğru iterek geriye doğru gelmediğinden emin olunuz.

Resim 7–8

Şimdi ISOFIX bağlantı çubuklarını (IK) <<Click>> sesi duyana kadar aracınızın ISOFIX bağlantı kancalarına (IA) doğru geçiriniz.

Resim 9a–b

Lütfen bağlantı çubuklarının yanlarındaki renkler sayesinde koltuğun ISOFIX kancalarına doğru takılıp takılmadığını

kontrol ediniz.

Yeşil: Bağlantı DOĞRU

Kırmızı: Bağlantı YANLIŞ, düzeltiniz!

Yalnızca iki bağlantı çubuğundaki (IK) doğru bağlantı çocuğunuzun güvenliğini sağlar!!!

Resim 10–12

Şimdi ISOFIX ayar mandalını (IE) yavaşça yukarı doğru döndürünüz ve oto koltuğunu mümkün olduğu kadar aracınızın koltuğuna doğru itiniz. ISOFIX dayama yerine (IM) kadar yüksek sesli <<Click>> sesi duyana kadar yerleştiriniz.. (Bu işlemi yaparken ayar mandalını (IE) hafifçe döndürünüz aksi halde takılır)

Resim 13–13a

Şimdi Top Tether i (TT) alınız ve aracın başlığının alt tarafından aracınızın uygun bağlantı yerine doğru çekiniz. Aracınızın kılavuzunda yeri belirtilmektedir. Top Tetheri takınız ve kemerini gerdiriniz. Lütfen koltuğun sabit olup olmadığını kontrol ediniz.

Dikkat: Madde 1.6 da ISOFIX bağlantısının sökülmesi tarif edilmektedir.

Dikkat:

HEYNER® Capsula MultiFix Ergo 3D veya HEYNER® Capsula MultiFix Aero oto koltuğu ISOFIX bağlantı kancaları (IA) ile bağlandığında çocuğunuz optimum güvence altındadır. Sadece Top Tether ile bağlantı yapmayınız.

HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D / HEYNER® Capsula Multi AERO Oto Koltuğu İçin Kurulum;
1.4. Aracınızın Emniyet Kemerini İle Bağlantı

1.4.1 Kurallar

Oto koltuğu aracınızın izin verilen 3 nokta emniyet kemerli koltuklarında kullanılabilir. Oto koltuğu tercihen arka koltuklarda kullanılır. Oto koltuğu arka orta koltukta bacak kemeri ile kullanılamaz!

1.4.2. Araç Koltuğuna Yerleştirme

HEYNER® Capsula Multi Ergo 3D veya HEYNER® Capsula Multi Aero oto koltuğunu sürüş yönünde aracınızın koltuğuna koyunuz.

1.4.3. Araç Koltuğuna Sabitleme ve Montaj

Resim 14–19

Aracın 3 nokta emniyet kemeri 4 parçadan oluşur:

Alt kemer (W), Üst kemer (U), Kemer takma ucu (V) ve Geçmeli başlık (X) Resim 14 de W,U,V ,X gösterilmektedir.

- Merkez ayar kemerini (G5) gerdiriniz bu sayede oto koltuğunun kemerleri aşağı sarkmaz.

Resim 15

- Oto koltuğunun üst kısmını (ST) merkez ayar kemerinin (G5) alt tarafındaki yatış ayar mandalı (PG) sayesinde en son yatış pozisyonuna getiriniz. (Uyku pozisyonu)

Resim 15a

- Ana kasanın (BT) üst yan tarafında bulunan kırmızı renkli plastik güvenlik kancasını (SR) çözünüz ve ana kasanın (BT) diğer üst yan tarafında bulunan güvenlik milini (SB) ana çözücünden (BL) dışarı doğru çekiniz ve koltuk ön kısmını (ST) öne doğru yatırınız.

Resim 16

- Ana kasadaki (BT) kırmızı kemer sıkıştırma kelepçesini (GK) açınız.

Resim 17

- aracınızın 3 nokta emniyet kemerinin kemer takma ucunu (V) oto koltuğunun üst kısmı (ST) ile ana kasa (BT) arasından emniyet kemeri geçme başlığına (X) doğru çekiniz.

Resim 18

- Kemer takma ucunu (V) kemer geçme başlığına (X) ,<<Click>> sesini duyana kadar iterek takınız. Lütfen kemerin dönmemiş olduğuna dikkat ediniz.

Resim 19

- Alt kemeri (W) yatay olarak kırmızı kemer geçme yerlerinin (GN) altından geçiriniz.

Önemli:

- Kemerlerin dönmemiş ve sıkışmamış olduğundan emin olunuz. Kemer Kancasının (R) da sıkışmadığından emin olunuz.

1.4.4. 3 Nokta Emniyet Kemerinin Gerdirilmesi

Resim 20

- HEYNER® Capsula Multi Ergo 3D/HEYNER® Capsula Multi Aero oto koltuğunun oturma yerine dizinizi koyun ve kemeri kemer geçme başlığının (GII, GIII) yakınından çekiniz. Şimdi üst kemeri (U) aracınızın kemer rulo mekanizmasına doğru çekiniz.

Resim 21

- Üst kemeri (U) açık olan kemer sıkıştırma kelepçesine (GK) koyun ve sıkıştırın, kemeri çekerek kelepçeyi (GK) kilitleyiniz.

Resim 23

- Şimdi oto koltuğunun üst kısmını (ST) geriye doğru kapatın ve güvenlik milini (SB) ana çözücünden (BL) içeri geçiriniz. Güvenlik kelepçesini (SR) güvenlik miline (SB) takınız.

Dikkat:

- Çocuğunuzun optimum güvenliği için HEYNER® Capsula Multi Ergo 3D/HEYNER® Capsula Multi Aero oto koltukları aracın 3 nokta emniyet kemeri ile montaj edilir. Kemerlerin dönmemiş ve sıkışmamış olduğundan emin olunuz.

1.5 HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO / HEYNER® Capsula Multi AERO da Çocuk

1.5.1 Çocuğu Güvenliği (Resim 24–26)

Resim 24–24a

- Omuz kemerlerinin gevşetilmesi–uzatılması; madde 1.2.2. de anlatılmaktadır.

Resim 25–26

- Oto koltuğunun emniyet kemeri tokası (D) açınız ve omuz kemerlerini (G2) sağa ve sola koyunuz. Çocuğunuz oturma koltuğuna oturtun.

Resim 27

- Oto koltuğu kemerini takmak; omuz kemerlerinin ucundaki kemer takma uçlarını (C) üst üste getirerek birleştiriniz ve koltuğunun kemer tokasına (D) ,<<Click>> sesi duyulana kadar takınız. Omuz kemerinin gergin ve dönmemiş olduğuna dikkat ediniz.

1.5.2 Çocuğun Oturma ve Yatış Pozisyonları**Resim 28**

- Heyner oto koltukları 4 kademeli yatış pozisyonuna sahiptir
- Tek el ile bu pozisyonlara ayarlanabilir
- Pozisyon ayarlama mandalına (PG) basılı tutarak koltuk üst kısmını (ST) yukarı çekerek istenilen pozisyona ayarlanabilir. Uzun yolculuklarda ortapedistler yatış pozisyonunu tavsiye etmektedir.

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO için;
1.6 ISOFIX ve Top Tetherin Çıkartılması/Çözülmesi
(Abb. 29–32)

Resim 29

- Koltuk üst kısmını (ST) pozisyon ayar mandalı (PG) sayesinde itiniz. Ve koltuğu dik konuma getiriniz.

Lütfen işlemleri adım adım yapınız;

Resim 30

- Top Tetheri (TT) gevşetiniz ve takma yerinden çıkartınız. Top Tetheri (TT) oto koltuğunun üzerine koyunuz
- Oto koltuğunu biraz aracın koltuğuna doğru itiniz ve aynı zamanda ISOFIX ayar mandalını (IE) hafifçe yukarı doğru döndürünüz. (Resim 10) Bu sayede ISOFIX bağlantı demirleri (IK) boşlanmış olur. (oto koltuğunu geriye doğru yani aracınızın koltuğuna doğru itmezseniz bağlantı demirleri boşlanmaz)

Resim 31

- Şimdi komple koltuğu öne doğru çekiniz ve bağlantı çubuğu tamamen boşa çıkmış olur ayrıca Yeşil rengi görürsünüz.

Resim 32

- Şimdi ISOFIX Bağlantı çubuğundaki (IK) kilit açma düğmesini (IT) ayırınız, bu sayede ISOFIX bağlantısı çözülmüş olur.
- Koltuğu öne doğru çekiniz ve ISOFIX ayar mandalını (IE) (Resim 10) hafifçe yukarı döndürerek ISOFIX bağlantı çubuğunu (IK) tekrar geriye yani ana kasaya (BT) doğru itiniz.

DİKKAT: ISOFIX ayar mandalı sert bir şekilde dönderirseniz takılma olabilir.

2. Yaş Gurubu II + III (15–36 kg Arası)**2.1 Koltuğun Hazırlanması / Oto Koltuğunun Kendi 5 Nokta Emniyet Kemerinin (G) Çıkartılması****Resim 15**

- Oturak kısmını (ST) yatış pozisyonu ayar mandalı (PG) ile en son uyku pozisyonuna kadar itiniz

Resim 15a

- Güvenlik kelepçesini (SR) güvenlik milinden (SB) çıkartınız ve güvenlik milini (SR) ana çözücünden (BL) çekerek çıkartınız. Şimdi oturma kısmını (ST) öne doğru çekiniz.

Resim 33

- Koltuğun arka tarafında kemer tutucudan (R) Omuz kemerini (G) çıkartınız ve ön tarafta omuz kemerlerini omuz kemeri geçiş yerlerinden (G1) çekerek çıkartınız.
- Sonra koltuğun arkasındaki oğuz kemeri poşyester kemerini (SG) bağlantı kancasından (VH) çıkartınız.
- Kemeri çıkartmak için metal tutucu ile birlikte kemeri aşağıdan yukarı doğru çekiniz.

Resim 23

- Şimdi oturak kısmını (ST) geri kapatın ve güvenlik milini (SB) tekrar yerine geçirip güvenlik kelepçesini (SR) kelepçeleyniz.
- Dikkat: Güvenlik mili (SB) tamamen kelepçelenmelidir.

2.2 Kurulum / Sabitleme ISOFIX li (Top Tether sız)

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO

Oto koltuğu 3 nokta emniyet kemeri bulunan bütün araçların yan ve arka koltuklarına takılabilir. Ama koltuk arka orta koltuğa montaj edilemez.

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D / HEYNER® Capsula MultiFix AERO oto koltuğunda grup II-III de Top Tether (TT) kullanılamaz. Lütfen bölüm 1.3 ü okuyunuz.

Resim 34-35

Aracınızın üst kemerinin çocuğunuzun büyüklüğüne göre kemer geçme yerinden G II (Resim 34) veya G III (Resim 35) geçiriniz.

Resim 36

Şimdi aracınızın alt kemerini (W) oto koltuğunun yanında bulunan kemer geçme yerinden (J) aracın emniyet kemeri takma yerine (V) <<Click>> sesini duyana kadar bastırana kadar takınız.

Lütfen kemerin dönmemiş olduğundan emin olunuz.

Önemli: Aracın emniyet kemerinn dönmemiş ve sıkışmamış olduğundan emin olunuz. Lütfen kılavuzdaki talimatları okuyunuz.

2.3 Kurulum

HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D / HEYNER® Capsula Multi AERO

Heyner koltuğu aracın koltuğuna sürüş yönünde koyunuz. Çocuğunuz koltuğa aturtun.

Resim 34-35

Aracınızın üst kemerinin çocuğunuzun büyüklüğüne göre kemer geçme yerinden G II (Resim 34) veya G III (Resim 35) geçiriniz.

Resim 36

Şimdi aracınızın alt kemerini (W) oto koltuğunun yanında bulunan kemer geçme yerinden (J) aracın emniyet kemeri takma yerine (V) <<Click>> sesini duyana kadar bastırana kadar takınız.

Lütfen kemerin dönmemiş olduğundan emin olunuz.

Önemli: Aracın emniyet kemerinn dönmemiş ve sıkışmamış olduğundan emin olunuz. Lütfen kılavuzdaki talimatları okuyunuz.

2.4 Başlığın Çocuğun Büyüklüğüne Göre Ayarlanması (Resim 2)

Başlığın arkasından tutun ve ayar yerinden (H) yukarı doğru çekiniz. Bu şekilde başlık (A) yükseklik ayarını istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Başlık yükseklik ayar yerini (H) istediğiniz seviyede bırakarak farklı pozisyonlarda ayarlayabilirsiniz.

Dikkat! Üst ve alt kemerin çocuğa uygun bir şekilde kavradığından emin olunuz. Üst kemerin çocuğun boğazının yakınından geçmemesine dikat ediniz. Çocuk vücudu ve kemer arasında bir parmaklık boşluk kalmalı.

3. Bakım Talimatları

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D

HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D

HEYNER® Capsula MultiFix AERO

HEYNER® Capsula Multi AERO yıkanması için oyurak kısmını yatış pozisyonuna ayarlayınız.

Resim 15-15a

• Güvenlik kelepçesini (SR) güvenlik milinden (SR) çözünüz ve koltuk üst tarafını öne doğru yatırınız.

Resim 33

- Koltuğun arka tarafında kemer tutucudan (R) Omuz kemerinin (G) çıkartınız ve ön tarafta omuz kemerlerini omuz kemeri geçiş yerlerinden (G1) çekerek çıkartınız.
- Sonra koltuğun arkasındaki oğuz kemeri poşyester kemerini (SG) bağlantı kancasından (VH) çıkartınız.
- Kemeri çıkartmak için metal tutucu ile birlikte kemeri aşağıdan yukarı doğru çekiniz.

Resim 37

• Kılıf yalnızca 30 derecede yıkanabilir. Kemer ve kilit mekanizması yıkanamaz.

Dikkat:

Kılıfı kesinlikle kurutma makinasında kurutmayınız ve kılıfı tekrar kotuğa takarken kemerleri doğru kancalara takınız. Bunun için kılıfı çıkartma talimatını referans alarak yapabilirsiniz.

4. Güvenlik Bilgileri

HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D
HEYNER® Capsula Multi ERGO 3D
HEYNER® Capsula MultiFix AERO
HEYNER® Capsula Multi AERO

Çocuğunuzun güvenliği için lütfen zaman ayırınız ve aşağıdaki kontrolleri yapınız:

- Koltuğun mekanizma sisteminin çocuğunuza göre doğru biçimde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.
- Kemerin mümkün olduğunca sıkı bir biçimde kullanılması gerekir; omuz kemerleri uygun yükseklikte olmalıdır.
- Kemerde hasar olup olmadığını sık sık kontrol ediniz.
- Tokanın bacak arasından geçip çocuğun karnı üzerinden kilitlenmesi gerekir.
- Bel kemerinin karnın üzerinde değil leğen kemiği bölgesi üzerinden (kalça kemiğinden) geçmesi gerekir.
- Dikey kemerin çocuğun boynuna değil omuzlarına oturması gerekir.
- Emniyet kemerini asla çocukların kol altından ya da sırt kısmından bağlamayınız.
- Toka çarpması (toka çocuk koltuğu kasnağına dayanır ki bu da bir çarpma anında kırılabileceği veya aniden açılabilmesi anlamına gelir.)
- Koltuk üzerindeki yastık uygun bir biçimde yerleştirilmelidir.
- Çocuğun kullanılan koltuk için fazla büyük ya da fazla küçük olup olmadığını kontrol ediniz.

TEKRAR: Aşağıda belirtilen detaylara mutlaka dikkat ediniz: –Çocuk güvenlik koltuğunun kullanılacağı aracın tipi. –Çocuğunuzun yaşı ve kilosu Her türlü sorunuz için lütfen distribütör ya da satış ofisimizle irtibata geçiniz.

5. GARANTİ

- Ürünün garantisi, satın alındığı fatura tarihinden itibaren 24 ay süreyle geçerlidir. Satın alma tarihi sadece orijinal satış belgesiyle kanıtlanabilir. Sadece malzeme ve üretim hataları garanti kapsamındadır. Garanti hakkı sadece ilk alıcı için geçerli olup devredilemez. Garantisi sadece kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılmayan ürünler için geçerlidir.
- Üründe herhangi bir arıza ya da kusur olması durumunda kullanıcının ürünü satıcıya iade etmesi gerekmektedir. Satıcının sorunu giderememesi durumunda ürünle ilgili şikayeti tam olarak açıklayan bir yazı ve satış belgesinin aslıyla birlikte ürün, tam ve eksiksiz olarak distribütöre iade edilmelidir. Ürünün değiştirilmesi ya da iadesi talep edilemez. Ürünün tamiri, garanti süresinin uzatılmasına sebebiyet vermez. Üretici firması burada belirtilenler dışında başka herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
- Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir: –Ürün, satış belgesinin aslı ile birlikte tam ve eksiksiz olarak distribütöre teslim edilmemiş ise. –Söz konusu hasar ürünün kullanım ve bakımının kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara göre yapılmaması sonucu meydana gelmiş ise –Ürünün tamiri üçüncü şahıslar tarafından yapılmış ise –Kusurun dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanmış olması halinde –Hasarın; günlük kullanım sonucunda parçalar, kemerler ve/veya kılıfta beklenen olası normal eskime meydana gelmiş ise –Aracın döşemesine zarar verilmiş ise –Belirtilen garanti şartlarının yerine getirilmemiş olduğu tespit edilmesi halinde.

TR